




METALMASTER®

KATUSE REDELID
460 ja 660mm

MMR 20
MMRN 45
VILO
VENEZIA

PAIGALDUSJUHISED

Katuse redelid 460 ja 660 mm – MMR 20, MMRN 45, VILO, VENEZIA

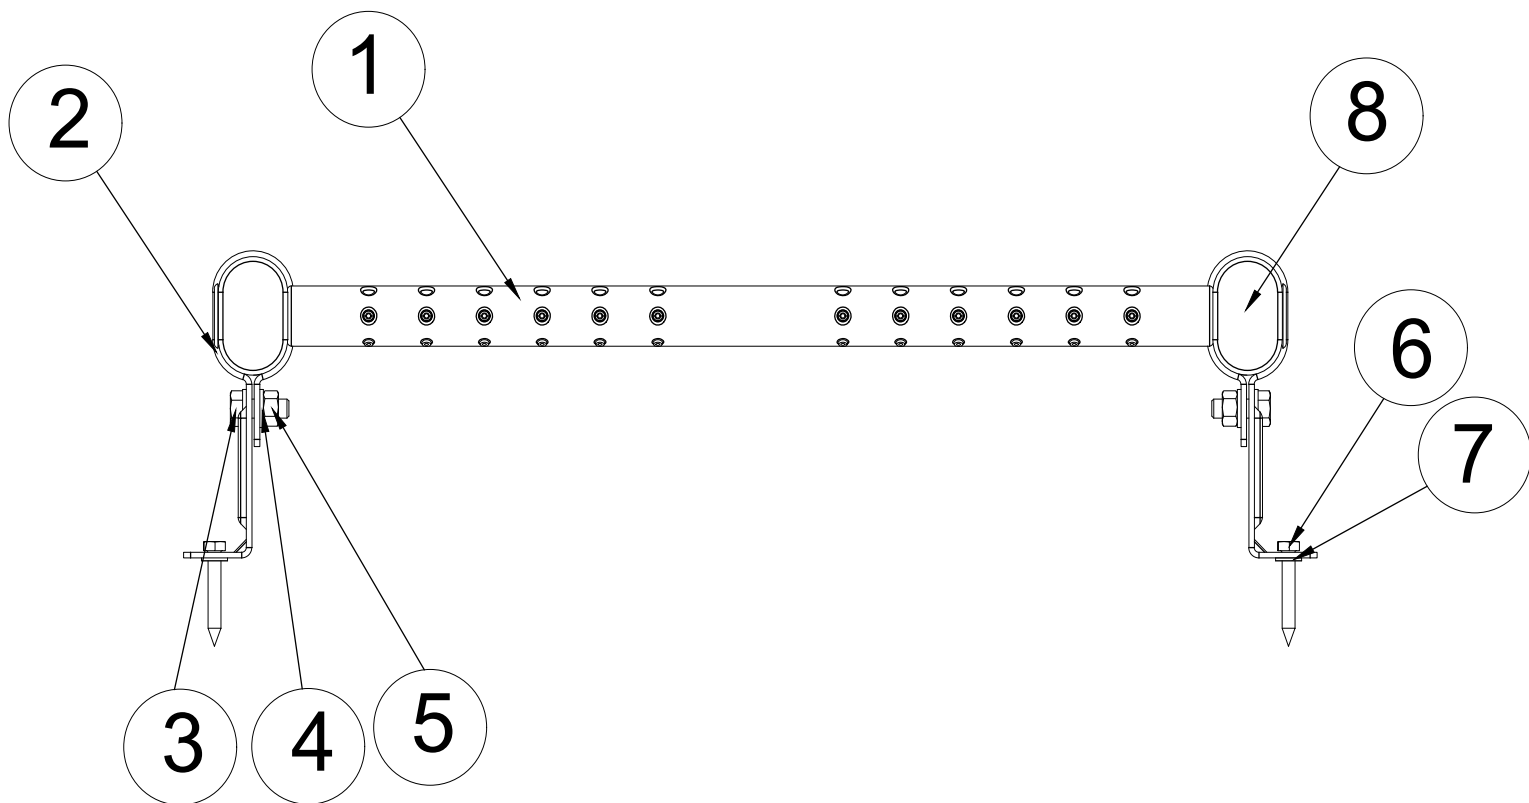


Katuse redelid paigaldus komplekt MMR 20,MMRN 45,VILO,VENEZIA 460 ja 660mm		Komplekt
Pos.	Nimetus	Kogus
1.	Redelid	1*
2.	Q kinnitus plaat	8*
3.	Kruvid M8x20	8*
4.	Seibiga M8	8*
5.	Mutri M8	8*
6.	Kruvid M8x60	8*
7.	Kummist seibid M8	8*
8.	Pistik plastmassist	4

*Kogus sõltub komplektide arvust.


Ohutusnõuded

- Katuse redelil tohib samaaegselt viibida üks inimene, kelle kaal on kuni 110 kg.
 - Katuse redel on vajalik, kui katuse kalle on suurem kui 10° .
 - Ärge kasutage katuse redelit, kui sellel on nähtavaid vigastusi või puudusi!
-

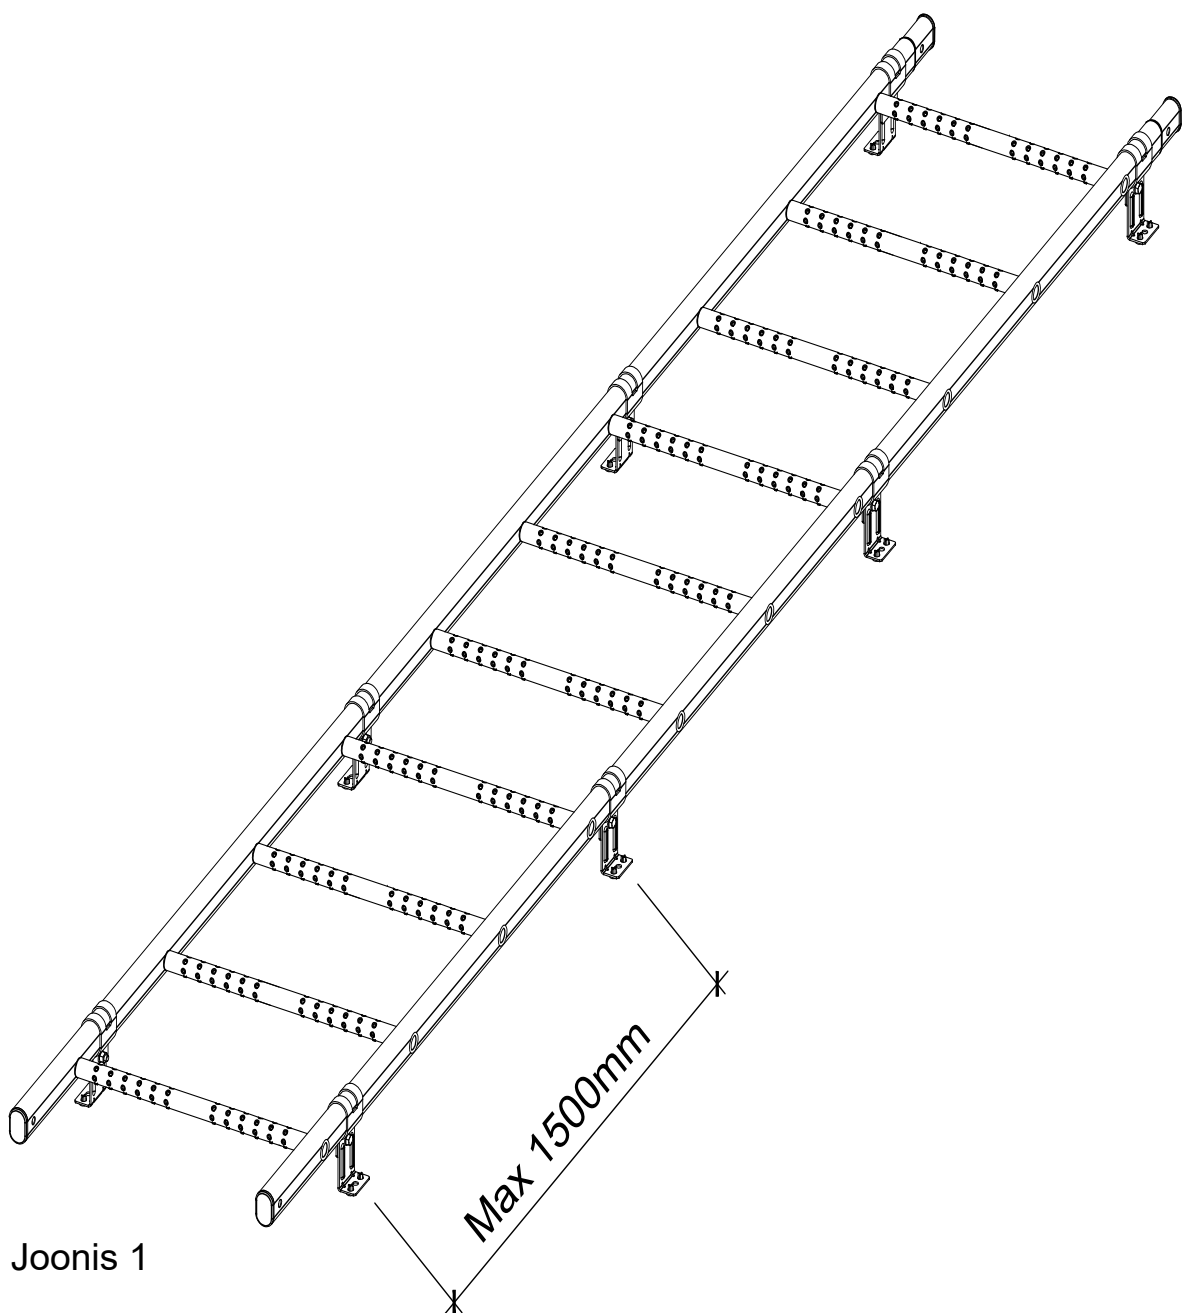


Joonis 1

Katuse redelid on saadaval neljas erinevas pikkuses:

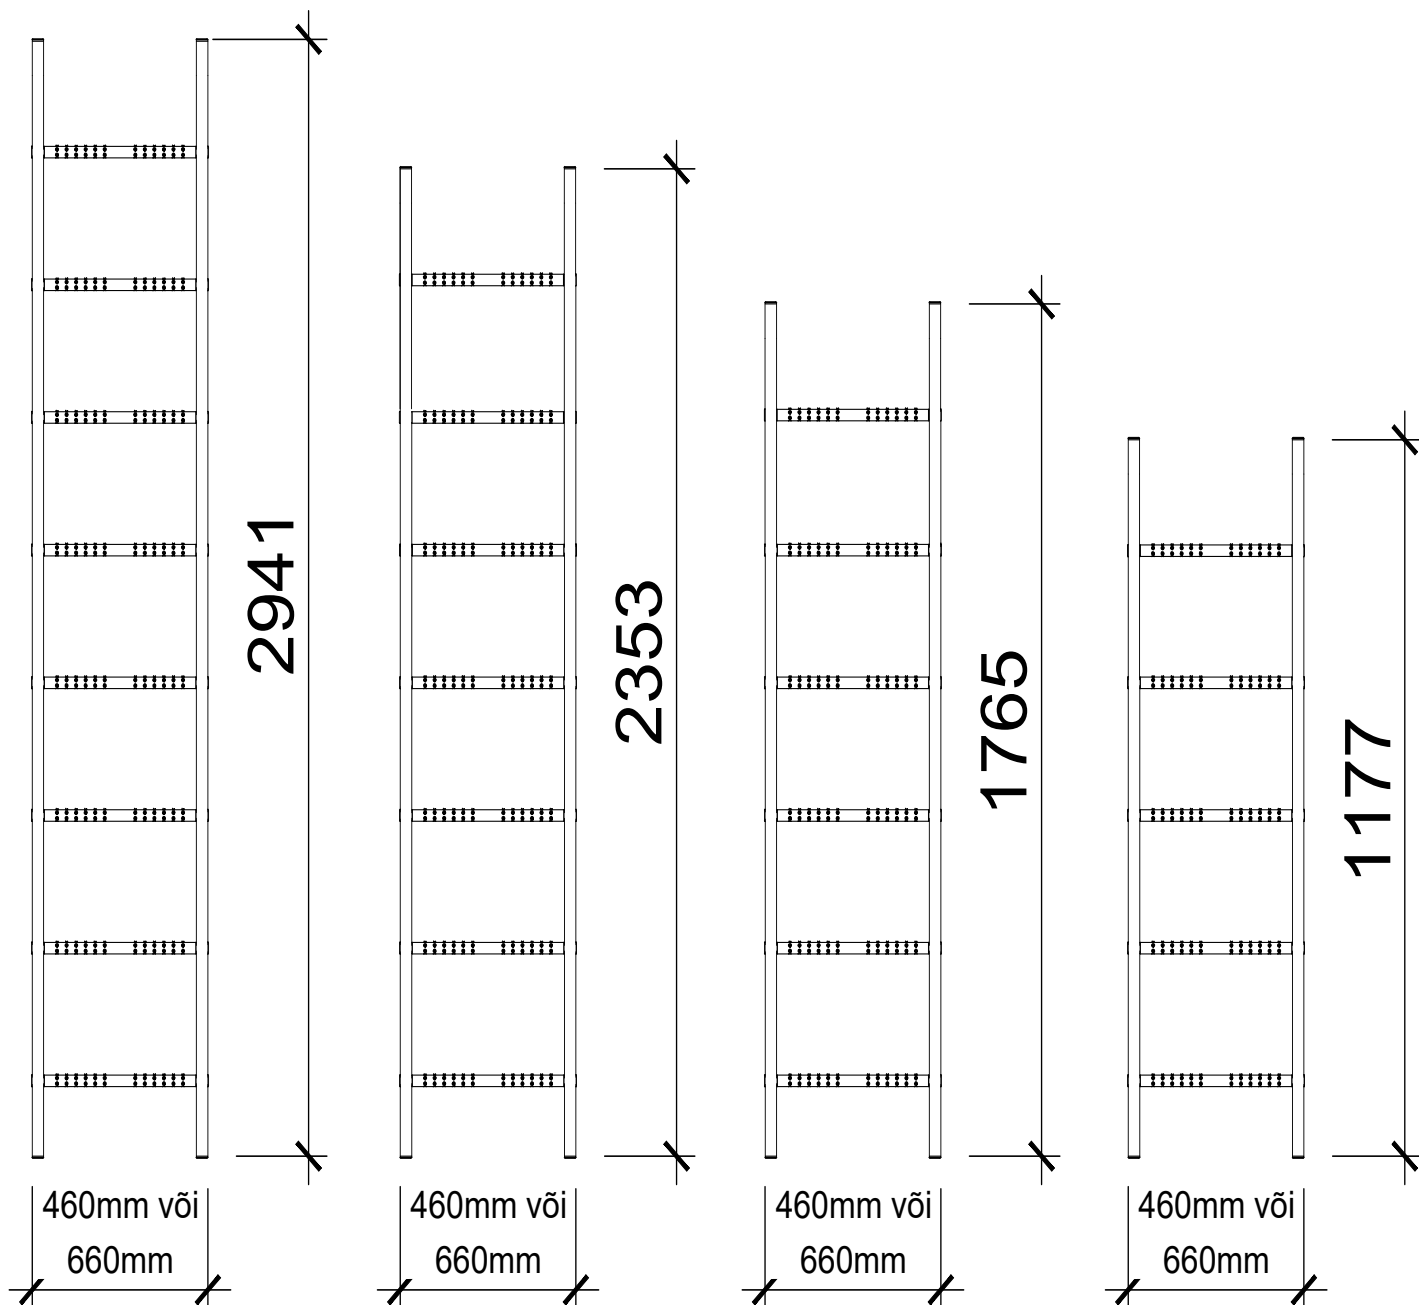

Katuse redeli kinnituste paigaldamine

- Planeerige koht, kuhu paigaldus tehakse.
 - Veenduge, et katusekonstruktsioon on stabiilne.
 - Katuse redeli kinnituse plaadid tuleb paigaldada katuse roovituse peale.
 - Kontrollige, et katusekate on paigaldatud vastavalt katuse paigaldusjuhendile.
 - Paigaldage Q-kinnituse plaadid katuse redeli külgedele ja ühendage need kruvi M8x20 mm, mutri M8 ja seibiga M8 abil (joonis 2).
 - Ühendage Q-kinnituse plaadid katusematerjaliga, kasutades kruvi M8x60 ja kummiseibi M8 (joonis 2).
 - Pingutage kruvid nii, et Q-kinnituse plaat oleks kindlalt katusematerjali küljes (joonis 1).
 - Paigaldage plastikkorgid katuse redeli otstesse (joonis 1).
 - Katuse redelit saab hõlpsasti pikendada, sisestades redeli otstest ühe redeli teise sisse (joonis 1).
 - Q-kinnituse plaatide maksimaalne vahekaugus ei tohi ületada 1500 mm (joonis 1).
-

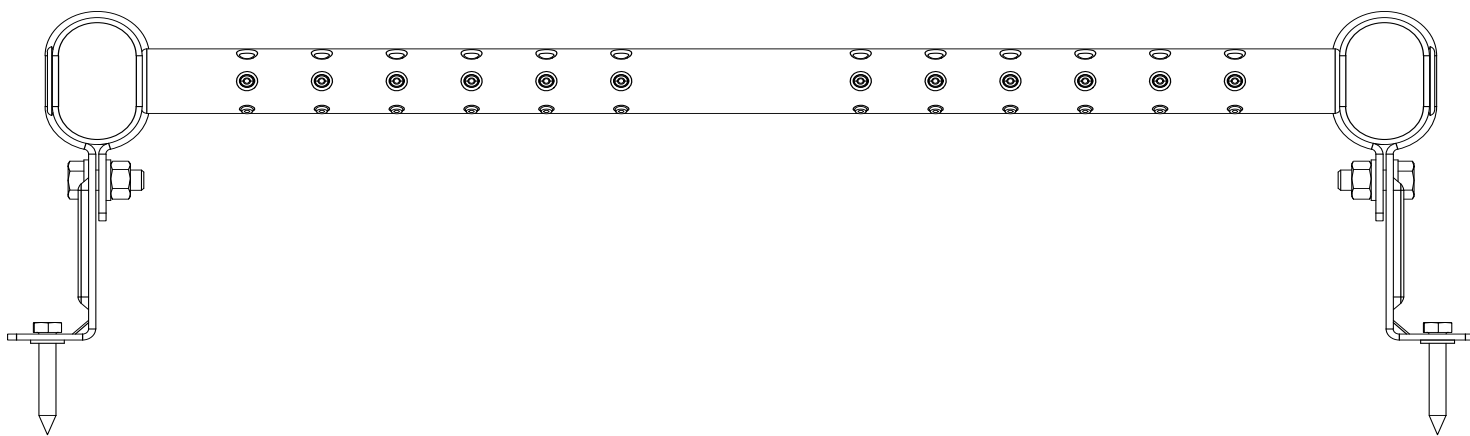

Joonis 2