





METALMASTER®

Piksekaitse kinniti

Asbestivaba eterniit

PAIGALDUSJUHEND

Piksekaitse kinnitus – Asbestivaba eterniit

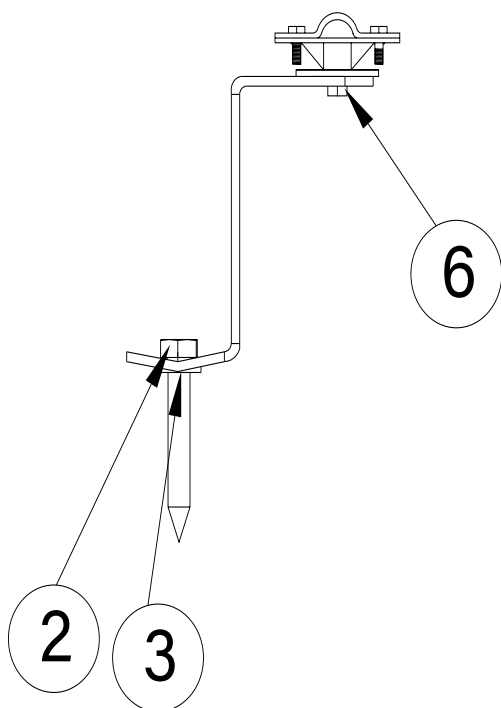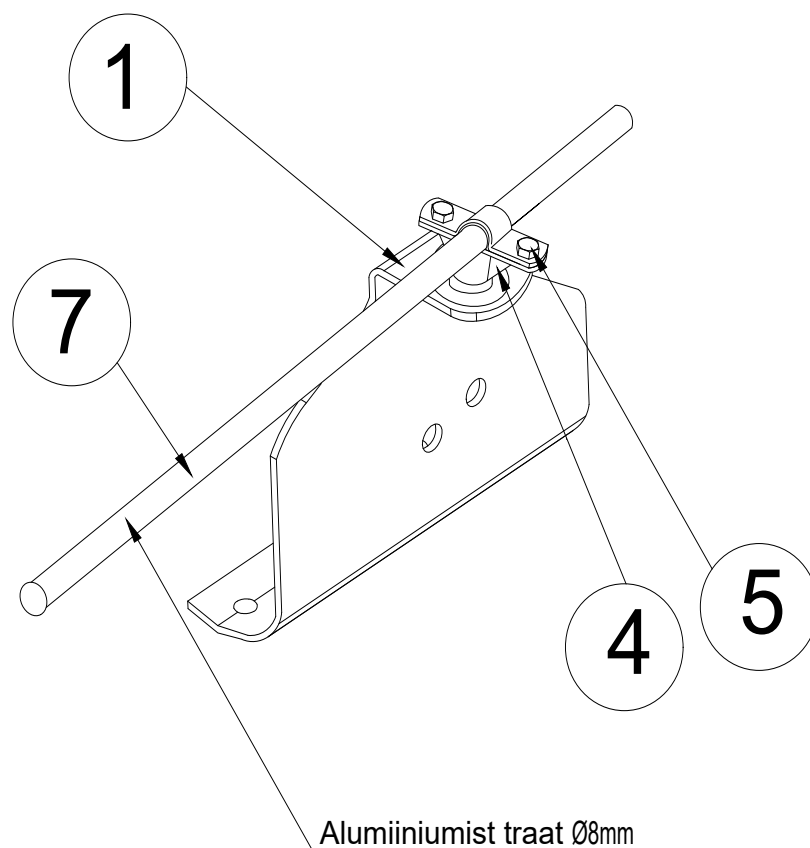


Piksekaitse kinniti paigaldus komplekt - Asbestivaba eterniit		Komplekt
Pos.	Nimetus	Kogus
1.	Z kinnitus plaat	1*
2.	Kruvid M8x60	2*
3.	Kummist seibid M8	2*
4.	Juhet hoidevasse klambrisse	1*
5.	Kruvid M6x10	2*
6.	Kruvid M8x14	1*
7.	Alumiiniumist traat Ø8	1*

*Kogus sõltub komplektide arvust.


**Alumiiniumtraat lõigatakse ühes tükis ettenähtud pikkusega.

Piksekaitse paigaldamine

- Planeerige koht, kuhu paigaldate seadme.
- Veenduge, et katusekonstruktsioon on stabiilne.
- Piksekaitse Z-kinnituse plaadid tuleb paigaldada katuse roovituse peale.
- Kontrollige, et katusekate on paigaldatud vastavalt katuse paigaldusjuhendile.
- Paigaldage Z-kinnituse plaat, asetades selle katuse sisselõikesse nii, et Z-kinnituse plaat oleks püstises asendis (joonis 1).
- Kinnitage Z-kinnituse plaat katuse külge, kasutades 2 kruvi M8x60 mm ja 2 kummiseibi M8 (joonis 1).
- Kruvid pingutage nii, et Z-kinnituse plaat oleks kindlalt katusematerjali küljes (joonis 1).
- Paigaldage piksekaitse juhtmehoidik Z-kinnituse plaadi peale ja ühendage see kruviga M8x20 mm (joonis 1).
- Sisestage alumiiniumjuhe piksekaitse juhtmehoidikusse ja kinnitage see kahe kruviga M6x12 (joonis 2).

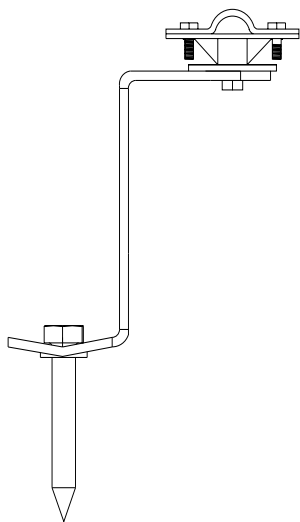

Joonis 1

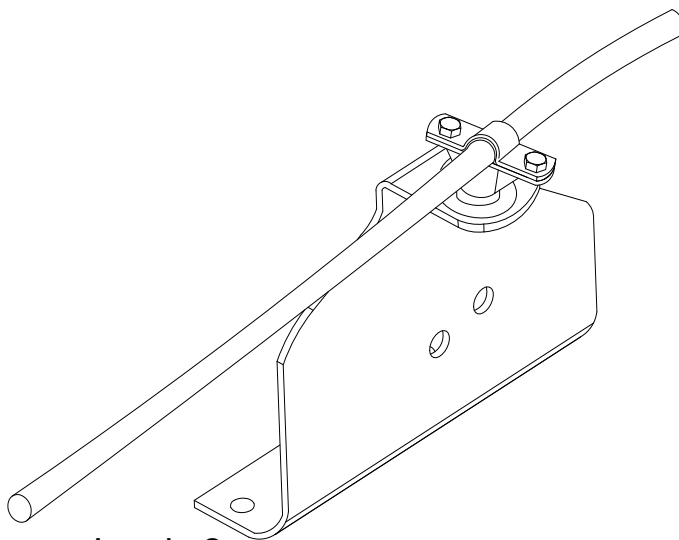

Joonis 2