



METALMASTER®



Piksekaitse kinniti

MMR 20

MMRN 45

PAIGALDUSJUHEND

Piksekaitse kinniti – MMR 20 ja MMRN 45

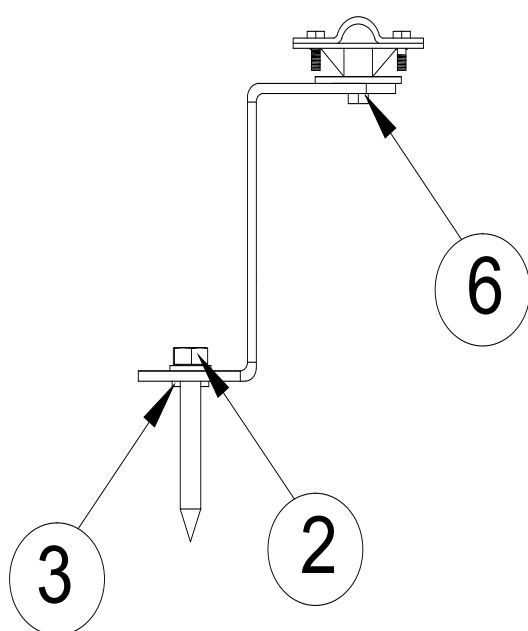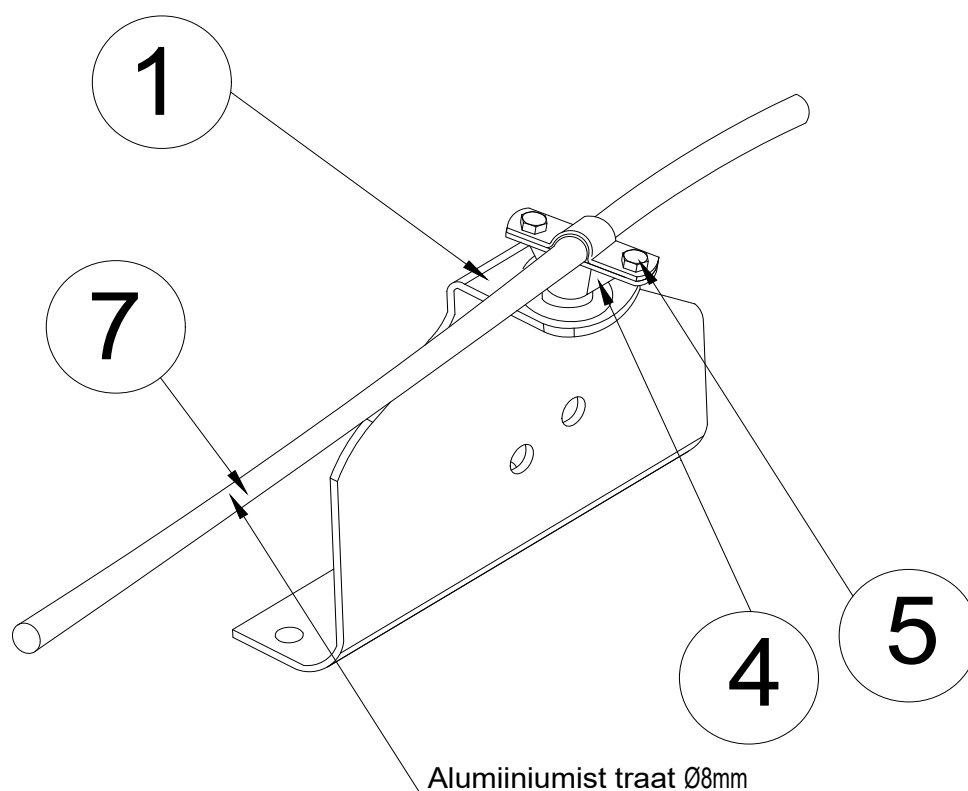

Piksekaitse kinniti paigaldus komplekt - MMR20/MMRN 45		Komplekt
Pos.	Nimetus	Kogus
1.	Z kinnitus plaat	1*
2.	Kruvid M8x60	2*
3.	Kummist seibid M8	2*
4.	Juhet hoidevasse klambrisse	1*
5.	Kruvid M6x10	2*
6.	Kruvid M8x14	1*
7.	Alumiiniumist traat Ø8	1*

*Kogus sõltub komplektide arvust.

**Alumiiniumtraat lõigatakse ühes tükis ettenähtud pikkusega.

Piksekaitse paigaldamine

- Planeerige koht, kuhu paigaldate seadme.
- Veenduge, et katusekonstruktsioon on stabiilne.
- Piksekaitse Z-kinnituse plaat tuleb paigaldada katuse roovistiku peale.
- Kontrollige, et katusekate on paigaldatud vastavalt katuse paigaldusjuhendile.
- Paigaldage Z-kinnituse plaat, asetades selle katusefältsi serva nii, et Z-kinnituse plaat paikneks püstises asendis (joonis 1).
- Kinnitage Z-kinnituse plaat katuse külge, kasutades 2 kruvi M8x60 mm ja 2 kummist seibi M8 (joonis 1).
- Kruvid tuleb pingutada nii, et Z-kinnituse plaat oleks kindlalt katusematerjali küljes (joonis 1).
- Paigaldage piksekaitse juhtmehoidik Z-kinnituse plaadi peale ja ühendage see kruviga M8x20 mm (joonis 1).
- Sisestage alumiiniumjuhe piksekaitse juhtmehoidikusse ja fikseerige see kahe kruviga M6x12 (joonis 2).

