



METALMASTER®


Valtsprofiil

PAIGALDUSJUHEND

Katusekate tüüp - Valtsprofiil.


Spetsifikatsioon:

- Kasulik laius 335 või 545mm
- Profiili kõrgus: 25mm
- Materjali paksus: 0,45-0,65mm
- Materjal: ZN, Pe, PUR, MPe, Mpur
- Minimaalne kalle 5°.

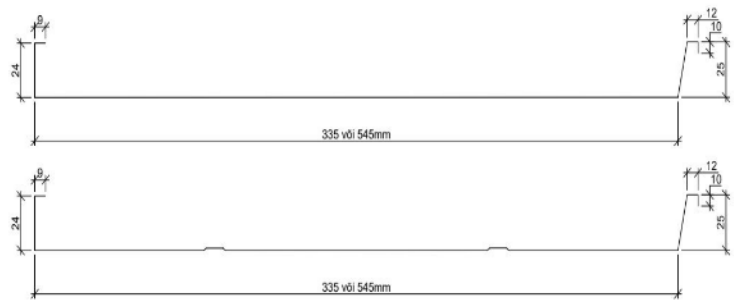

Paani pikkuse arvutamine

- Katuseplekke tarnitakse vajalikus pikkuses ja koguses, kliendil tuleb teha vaid kaldlõiked neelu ja harjade jaoks.
- Katuseplaadi pikkus saadakse, mõõtes sõrestiku pealt pärast roovitise paigaldust. Saadud suurusele tuleb lisada 5 cm, sest plaatidega katmine toimub ülekatttega üle karniisi.
- Laiuse poolest arvutatakse paanide kogus. Kontrollimiseks, kas katus on ühtlaselt otse, mõõdetakse katuse tasapinna diagonaalid

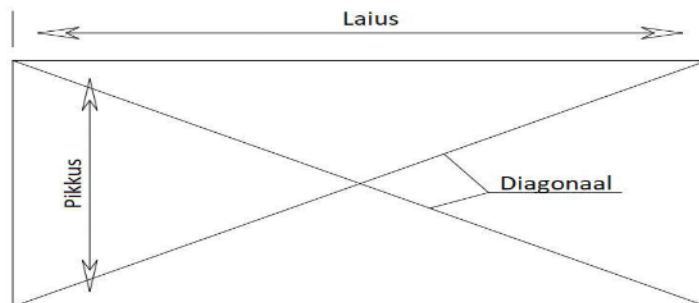


Katuseplekkide ladustamine ja ettevalmistamine

- Katuseplekid tarnitakse spetsiaalses pakendis. Tuleb tagada, et pakendis olevate lehtede vahele ei koguneks niiskust, mis võib töötlemata lõikekohtades põhjustada korrosiooni.
- Katuseplekke saab lõigata elektrilise ketassaega, mis on mõeldud pleki jaoks, käsikäridega või spetsiaalse plekilõikuriga ("nibbler").
- Selleks, et teravad metallilaastud ei kahjustaks lehtede pinda, on soovitatav seda regulaarselt pehme harjaga pühkida.
- Metallist katusekatet ei tohi lõigata abrasiivsete ketastega!
- Pleki lõigatud või kriimustatud osa, samuti katuse alumine serv räästa juurest on soovitatav katta katuse tüübile ja värvile vastava värviga.



Puidust plangu roovituse kokkupanek

- Katusekate on plankkonstruktsioon, mis paigaldatakse sarikate peale.
- Laudade mõõdud on 25 x 100 mm.
- Laudade vahe piki katuse kaldele on olenevalt katuse kaldest ja konstruktsioonist 25 - 60 mm.
- Täislaudpõrand on vajalik kohtades, kus on paigaldatud harja, oru, karniis, samuti korstnate, luukide ja muude konstruktsioonide läheduses

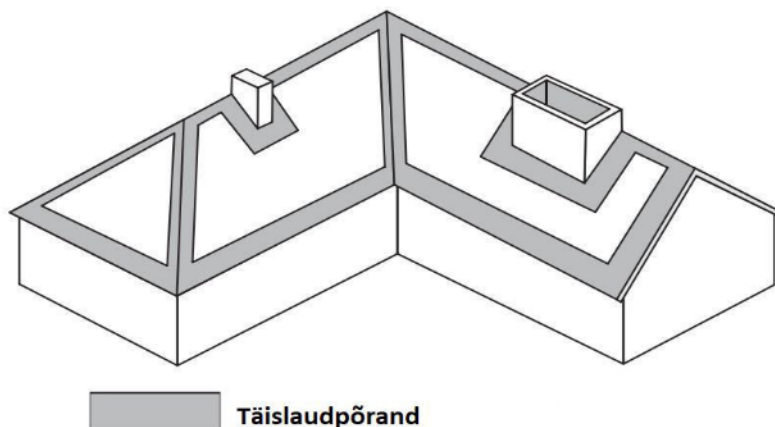

Katuse paigaldusjuhend

- Kõigepealt paigaldatakse räästaplekk ja kruvitakse katuse põhja külge.
- Veenduge, et lehed oleksid paigaldatud karniisi detailidega risti. Katuseplekk kinnitatakse räästaosadele valtsimise teel.
- Katuseplekid ühendatakse sektsioonkinnituste või klemmidena ja see tähendab, et sisse auke pole vaja loetleda. Klambrid kinnitatakse laudade külge tsingitud naelte või isekeermestavate kruvidega. Kinnitusvahendite minimaalne kogus on 5 tk/m².
- Lehed on omavahel ühendatakse topeltvoldiga, mis tagab tiheda ühenduse ja veekindluse. Painded tehakse spetsiaalse rullseadme või puidust haamriga.

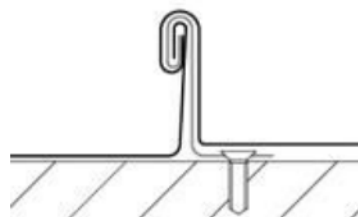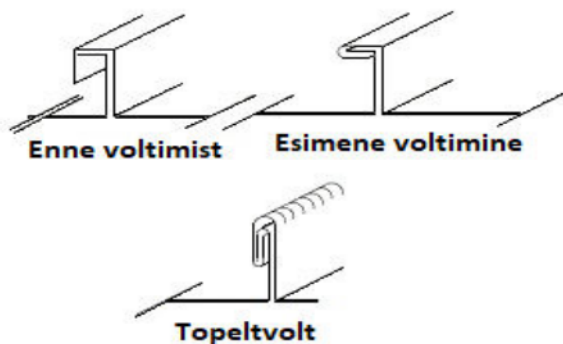

Neelupleki kinnitamine

- Paigaldage Neeluplekki selleks ettenähtud kohta ja kinnitage see tsingitud naelte või kinnituskruvidega.
- Soovitav on lisaks kasutada hermeetikut.
- Lehtede täpsemaks lõikamiseks on eelistatav kasutada šabloone.

Otsapleki kinnitamine

- Otsapleki kinnitatakse peale katuse paigaldamist katuse küljele.
- Otsapleki kruvitakse katuse küljelaua külge.
- Enne paigaldamist lõigatakse katuseplekid nii, et saaks teha käänaku, mille külge kinnitatakse otsaplekk.

Harjapleki kinnitamine

Harjaosa kinnitatakse harjapleki külge isekeermestavate kruvidega harjaosa külge (sisenurk).

