



METALMASTER®

Solo Classica **480/275**

PAIGALDUSJUHEND

Profiil Solo Classica 480 ja 275

Tehnilised andmed :

Katte laius: 480 / 275 mm


Profiili kõrgus: 30 mm

Materjali paksus: 0.47–0.6 mm

Katuse minimaalne kalle: 8°

Plaadi minimaalne pikkus: 1,00 m



Maksimaalne pikkus: 12 m

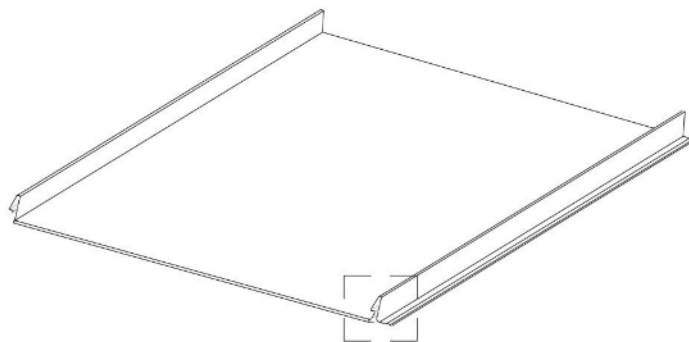

Et vältida „lainetust” on Solo Classica 480 ja 275 profiili puhul oluline silmas pidada järgmisi punkte:

- roovitise õige ja kvaliteetne paigaldamine;
- soovitatav on matt pinnakate;
- et metall saaks temperatuuri mõjul paisuda ja kokku tõmbuda, ei tohi plaatide kruvid olla liiga tugevasti pingutatud;
- erinevalt õhemast metallist on paksem metall siledam.

Solo Classica 480 ja 275

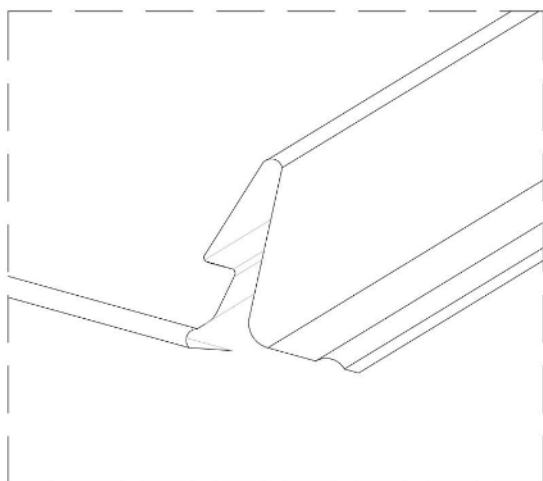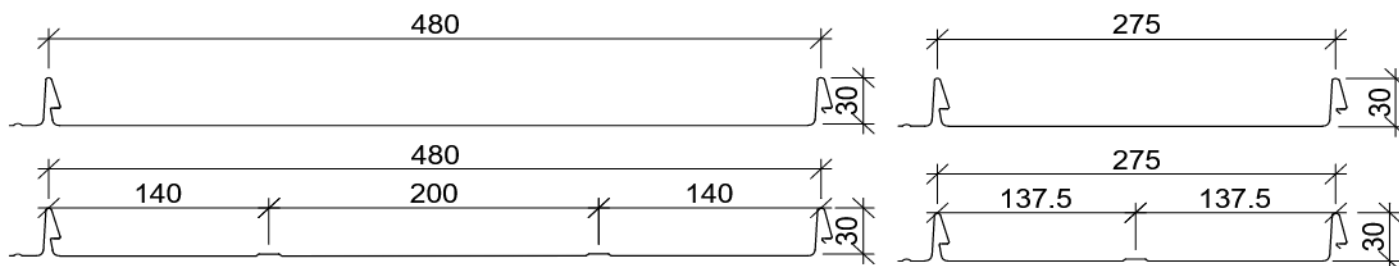


Solo Classic 480 ja 275 profiilil on tagasipööratud esiserv, mis kaitseb korrosiooni eest ja on visuaalselt esteetiline.

Katuseplaadi töötlemine

- Katuseplaadid tarnitakse nõutud pikkuses. Klient peab tegema vaid kaldlõiked.
- Katuseplekki tohib lõigata metallikäärde või spetsiaalse lõikeriistaga (nibbler).
- Et teravad metallilaastrid ei kahjustaks plaatide pinnakatet, tuleb neid regulaarselt pehme harjaga ära pühkida.

Katuseplaate ei tohi lõigata abrasiivse kettaga!

- Soovitatav on värvida plaadi lõikekohad sobivas toonis metallivärviga.
- Samuti on soovitatav kohe ära värvida paigaldamise käigus tekkinud kriimustused.

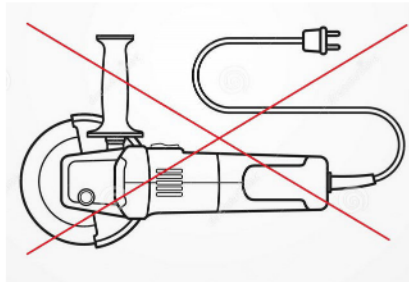

Plaadi pikkuse arvutamine

- Saadud suurusele tuleb lisada 30mm, sest plaatidega katmine toimub ülekattega üle karniisi.

Roovitise paigaldamine


- Roovitise paigaldus algab räästa poolt.
- Esimene roovlaud kinnitatakse räästalauale, iga järgmine 20 cm sammuga keskpunktide vahel.
- Ülemine laud tuleb paigutada nii, et jääks ruumi tuulutusvahele.
- Kui on kavas paigaldada lumetõke, tuleb selleks ettenähtud kohta paigaldada täiendavad lauad.

Katuseplaatide paigaldamine

- Katuseplaatide paigaldamist alustatakse ühest servast, soovitatav on alustada täislaiuses plaadiga.
- Viimane plaat lõigatakse vajalikku laiusesse ja volditakse 3 cm üles.
- Plaadid kinnitatakse roovitise külge kruvide või spetsiaalsete soonega naeltega.
- Samuti on soovitatav kruvid kinnitada sirgjooneliselt, mis aitab vältida võimalikke probleeme plaatide ühendamisel.
- Otsaplekk paigaldatakse katuse tasapinna serva, tagasipööratud osa kõrguse jagu (umbes 3 cm) roovitisest kõrgemale.

Katuse paigaldamise juhend

- Kõigepealt paigaldatakse räästaplekk, mis kinnitatakse mõne kruviga alumise laua külge. Räästaplekk kinnitatakse täielikult, kui katuseplaadid on paigaldatud.
- Esimene plaat paigaldatakse nii, et see ulatuks 4 cm üle karniisi. Plaadi alumine nurk kinnitatakse karniisi külge kruviga (1.att).
- Väga oluline on esimene plaat õigesti paigaldada. See peab olema räästaga risti.
- Et seda oleks kergem teha, on soovitatav kasutada sirget lauda.
- Olles veendunud, et plaat on õigesti paigaldatud, kinnitatakse see roovitise külge.
- Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et plaadid oleksid õigesti paigaldatud, sest kui need on roovitisele juba tugevalt kinnitatud, siis hiljem on vigu väga raske parandada.

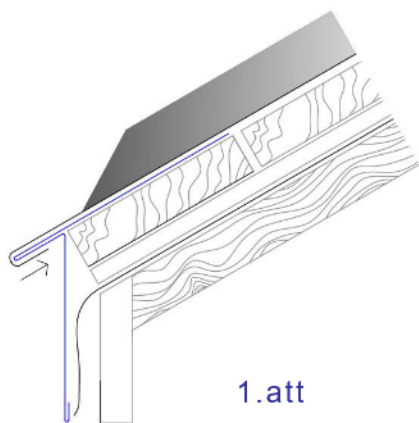


1.att

Katuseplaadi paigaldamine

- Plaat kinnitatakse iga laua külge läbi selleks ettenähtud avade.
- Plaati kinnitades tuleb seda keskelt vajutada, et see roovitisele paremini sobituks.
- Järgmine plaat asetatakse paralleelselt eelmisega, eelmise plaadi tagasipööratud osale ja surutakse, suunaga räästa poolt plaadile, kuni mõlemad ühenduvad. Seejärel kinnitatakse plaat samamoodi nagu eelmine.
- Tegevust korratakse, kuni kogu katus on kaetud.



Plaatide jätkamine

- SOLO Classica 480 ja 275 profiili puhul on maksimaalne pikkus 12 m.
 - Sõltuvalt katusekonstruktsioonist on võimalik paigaldada jätkatud plaadid.
- Plaatide minimaalne ülekate on 20 cm.
- Plaatide ülekatted paigutatakse malelaua kujul, ülekatete minimaalse vahekaugusega 80 cm.
 - Alumise paani puhul lõigatakse ära pool ülespööratud valtsist ja samuti pool perforeeritud osast.
 - Jätkukohta on soovitatav paigaldada täiendav roovitis.

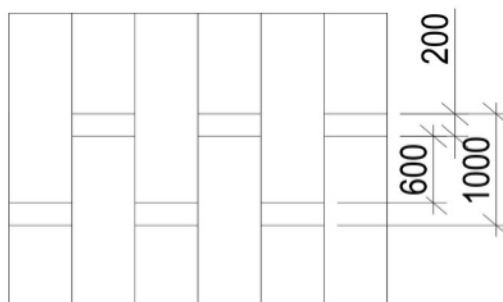


Neelu kujundamine

- Plaadid paigaldatakse kuni neelu servani.
- Seejärel pannakse paika neelupõhjaplekk.
- Kinnitatakse osaliselt.
- Soovitatav on täiendavalt kasutada hermeetikut.
- Neelupõhjapleki servad lõigatakse sobivaks, plaat asetatakse neelupõhjaplekile ja kinnitatakse lõplikult.
- Seejärel kinnitatakse ülejäänud plaadid, alustades katuseharjast ning samuti paigaldatakse paanid neelu teisel küljel, alustades katuseharjast.
- Plaatide täpseks lõikamiseks on soovitatav kasutada šabloone

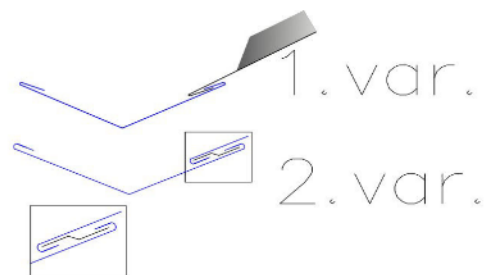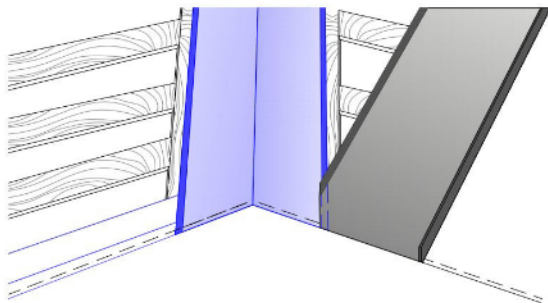

Otsaplekkide paigaldamine

- Otsaplekid kinnitatakse katuse plaadile ja otsalauale spetsiaalsete kruvidega.
- Kui viilkatus on ühtlaselt sirge, lõigatakse viimane plaat sobivaks ja serv keeratakse 3 cm üles.
- Otsaplekk kinnitatakse selle üleskeeratud osa kohal.

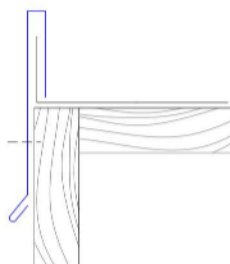

Katuseharja kujundamine

- Harjatihendusplekk tuleb harjaplekiga spetsiaalsete kruvidega kinnitada.
- Harjaplekk kinnitatakse harjatihenduspleki külge spetsiaalsete kruvidega.

